




Quick Start Guide


Panduan ringkas
Stručná příručka
Hurtig start-guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Höðùng dañn söu duïng nhanh
Guide de démarrage rapide
Vodič za brzi početak rada
Guida rapida
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snelstartgids
Hurtigstartveiledning
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Guia de consulta rápida
Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Қысқаша нұсқаулық
Tez İşəsalma Təlimatı

Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hiter začetek
Stručná príručka
Pikaopas
Snabbstartguide
Ръководство за бърз старт
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
快速使用指南
快速入门指南
クイックスタート ガイド
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่าง รวดเร็ว
빠른 시작 설명서
Vodič za brzo učenje i početak rada
Керівництво для швидкого початку експлуатації
دليل التشغيل السريع
სწრაფი სტარტის ინსტრუქცია
Համառոտ ուղեցույց

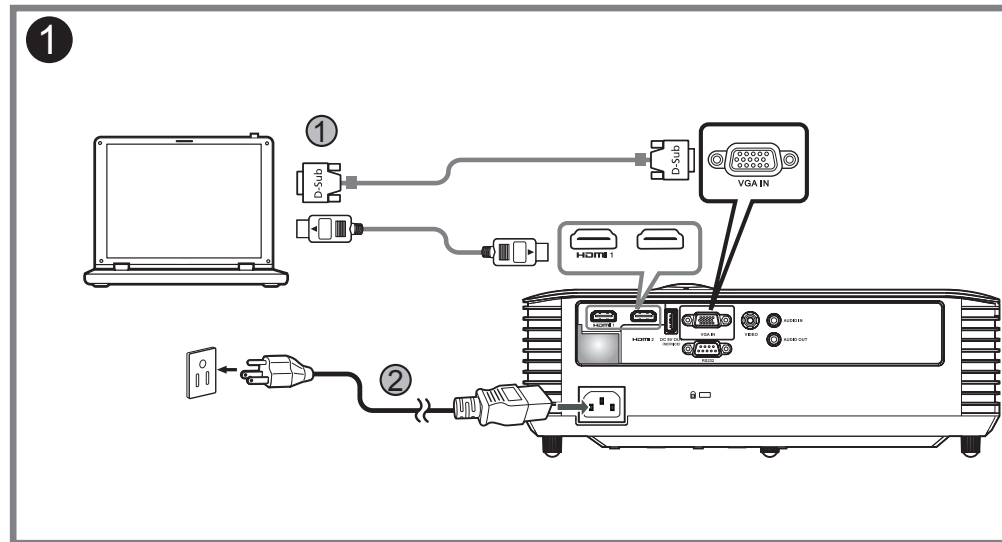

Connecting to a Computer

Menyambung ke Komputer
Připojení k počítači
Tilslutning til en computer
Anschluss an einen Computer
Conexión a un ordenador
Két nối với Máy tính
Connecter un ordinateur
Povezivanje s računalom
Collegamento a un computer
Csatlakoztatás egy számítógéphez
Verbinden met een computer
Koble til en datamaskin
Podłączanie do komputera
Conectar a um computador
Підключення до комп'ютера
Подключение к компьютеру
Bir bilgisayara bağlama
Компьютерге жамау
Kompüterə Qoşulma
Conectarea la un computer
Povezovanje z računalnikom
Pripojenie k počítaču
Tietokoneeseen yhdistäminen
Ansluta till en dator
Свързване с компютър
Σύνδεση σε υπολογιστή
連接到電腦
连接到电脑
コンピュータに接続する
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
컴퓨터에 연결
Povezivanje sa računarom
Підключення до комп'ютера
الاتصال بجهاز كمبيوتر
კომპიუტერთან შეერთება
Կապակցումը համակարգչին

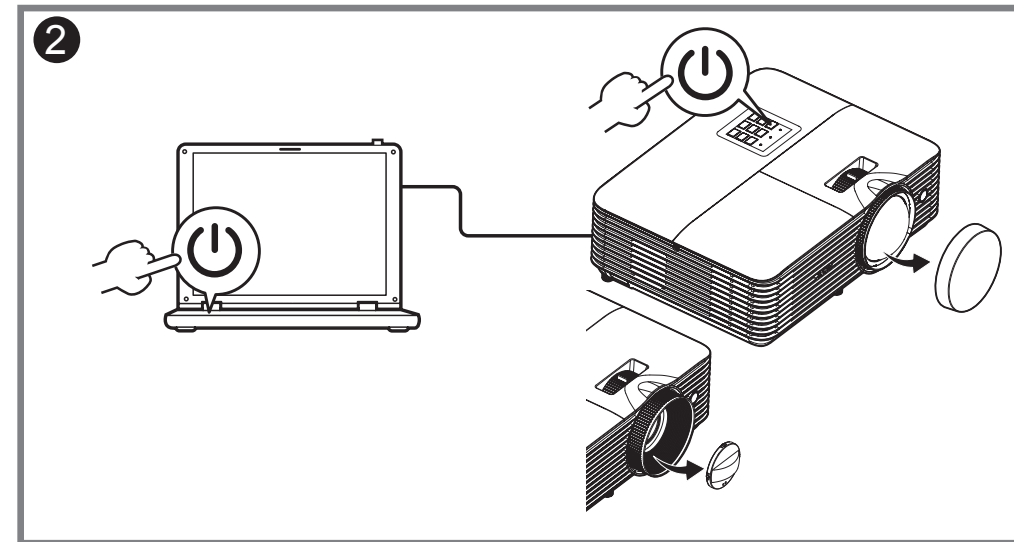

Powering On the Projector

Menyalakan Proyektor
Zapnutí projektoru
Tænd for projektoren
Den Projektor einschalten
Encender el proyector
Bật nguồn trên Máy chiếu
Allumer le projecteur
Uključivanje projektor
Accensione del proiettore
A projektor bekapcsolása
De projector inschakelen
Slå på projektoren
Włączanie projektor
Ligar o projector
Включение проектора
Projektöre Güç Verme
Проекторды іскеңосу
Projektorun Yandırılması
Pornirea proiectorului
Vklop projektorja
Zapnutie projektora
Projektorin virran kytkeminen päälle
Sätta på projektorn
Включване на проектора
Ενεργοποίηση του προβολέα
啟動投影機電源
打开投影机
プロジェクタの電源を入れる
การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
프로젝터 전원 켜기
Uključivanje projektor
Увімкнення живлення проектора
تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي
პროექტორთან მიერთება
Պրոյեկտորի վիացումը



<http://go.acer.com/?id=17883>



36.7GP01H001-A
P/N:MC.JS711.001



Recyclable Paper




HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC




acer

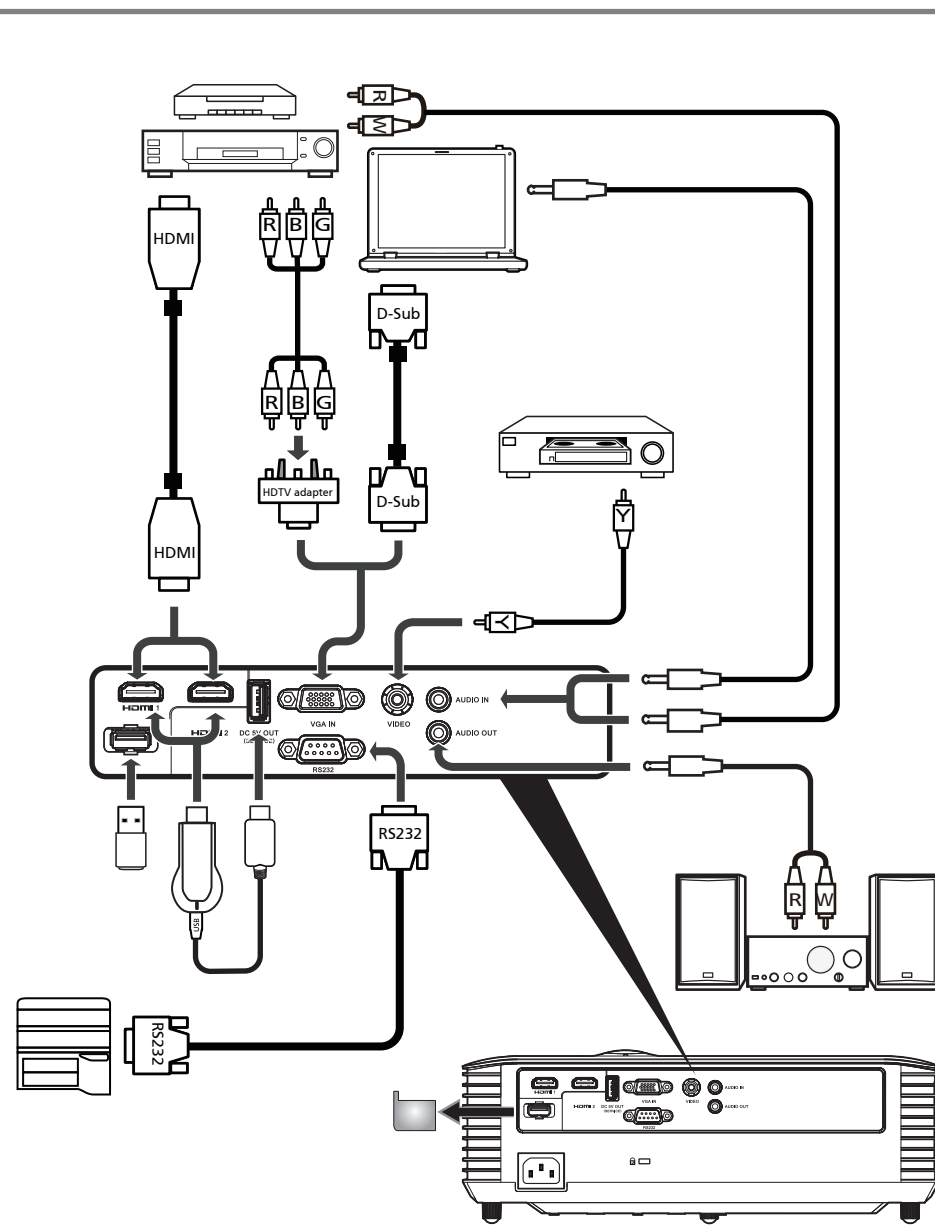

Note: Connector interface is subject to model's specifications

3

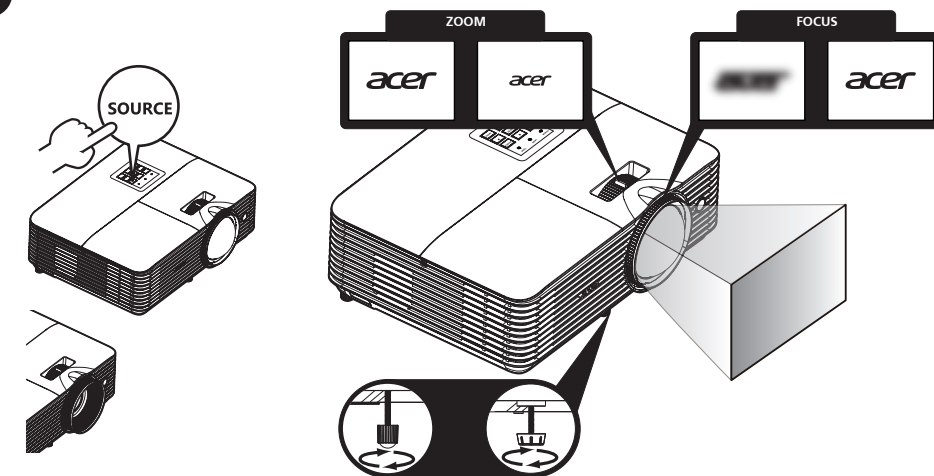

Adjust the image

Atur gambarnya

Upravit obrázek

Juster billede

Bild anpassen

Ajuste la imagen

Điều chỉnh hình ảnh

Ajuster l'image

Prilagodite sliku

Regolare l'immagine

Állítsa be a képet

Pas het beeld aan

Juster bildet

Dostosuj obraz

Ajustar a imagem

Отрегулируйте изображение

Görüntüyü ayarla

Кескінді түзету

Şekli tənzimləyin

Reglați imaginea

Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu

Säädä kuvaa

Justera bilden

Регулирайте изображението

Ρυθμίστε την εικόνα

調整影像

調整圖像

画像を調整

ປັບພາບ

이미지 조정

Podesite sliku

Налаштуйте зображення

اضبط الصورة

გამოსახულების გასწორება

Կարգավորեք պատկերը