


eTOE

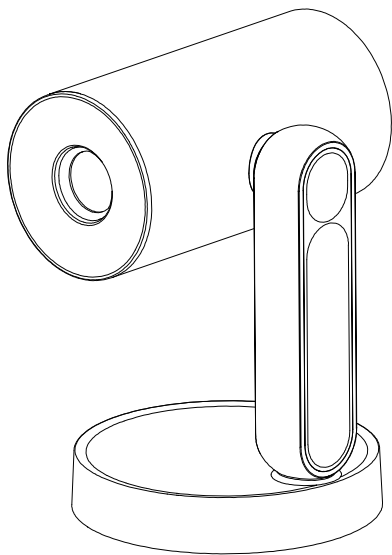

Starfish
投影機說明書

注意事項

爲了防止對人的危害，財產的損失，使用前請詳細閱讀本使用說明。

■ 區分說明了錯誤使用時產生的危害和損害的程度。



危險·警告 “有可能造成死亡或重傷的危險內容”。



注意

“有可能造成輕傷或有發生財產損失的危險內容”。

■ 用下面的符號來區分說明不同類型的事項。



是禁止做的事項。



是必須實行的事項。



警告：



- 請不要用濕手把電源插頭從插座上拔出來。(觸電或受傷的原因)
- 請不要在浴室、淋浴間等場景使用本產品附帶的AC電源變壓器和電源線。(觸電或短路引起的火災等原因)
- 使用前請確認電源線和電源變壓器是否安裝好。
- 請不要使用專用AC電源變壓器以外的電源。(火災、觸電的原因)



- 清理AC電源變壓器和電源線時，請先把電源插頭從插座上拔下來。(觸電或受傷的原因)
- 請定期清潔AC電源變壓器和電源線，以免沾上灰塵。(因潮溼等原因導致絕緣不良，引發火災)
- AC電源變壓器或電源線有破損時使用請不要做。(燒傷、觸電、短路引起火災的原因)
- 請不要在熱源或極端高溫情況下使用、放置。(發熱、起火、破裂的原因)
- 不要私自拆卸、改造、修理。(火災·觸電·受傷的原因)(能取下的零件等的誤食導致的事故和意外受傷的原因)

※ 安全上的注意的插圖有與實際的商品不同的情況。請不要放在嬰幼兒或兒童觸手可及的地方保管或使用。

警告：

- ⊘ 本產品和AC電源變壓器部分發熱(約50°C)。
 - 請不要隨意觸摸。(受傷原因)
 - 除了規定的使用用途以外，請不要使用。(受傷原因)
 - 請不要連接不符合規格的電源。(故障原因)
 - 請不要摔落及磕碰。(受傷原因)
 - 請配合說明書進行使用。
 - 請不要使用稀釋劑、苯、酒精等化學物質進行保養。(故障原因)
 - 請不要看光源。(受傷原因)
 - 請不要用大音量長時間觀看。(聽力下降的原因)
 - 請不要使用延長線使用本產品。(發熱、起火的原因)
- ❗ 不使用時，請從插座拔出電源插頭。(絕緣老化引起觸電和漏電火災的原因)
 - 請在通風良好的地方使用。(發熱、起火的原因)
 - 請不要在本產品或AC電源變壓器上放置物品。(發熱、起火的原因)
 - 安裝場所請選擇穩定的場所。(故障原因)

低功率警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

安全規定

<爲了安全使用>

在使用本產品之前，請仔細閱讀使用說明書。除非這個使用說明書有指示，否則請不要對本產品進行變更。因爲沒有遵從指示而發生的“損失”不在保證對象之內。

產品使用上的注意事項

- 爲了減少火災和觸電的危險，請不要將本產品置於潮濕的環境中，也不要在本產品上放置含有液體的物體(如花瓶)。
- 請不要將本產品放在桌布或地毯等柔軟的表面。有可能成爲火災的原因。
- 不要放在容易沾有灰塵和污物的地方，也不要放在會產生強磁場的設備附近。
- 爲了防止過熱，請不要堵住通風口。請不要放在狹窄的地方動作。本產品周圍請經常確保足夠的換氣空間。
- 請保護設備不受陽光直射、高溫、溫度波動大、濕度大的影響。
- 由於長時間使用，本產品表面變熱時，請切斷電源，待本產品冷卻後再使用。
- 請慎重對待本產品。請不要接觸鏡頭。請勿在本產品、AC電源 變壓器、電源線上放置重物或尖銳物品。爲了防止觸電，請不要分解。
- 請避免劇烈的震動。內部零件有損壞的可能性。請不要讓孩子單獨觸摸本產品。
- 以下情況下，本產品內部會發生結露，有可能引起誤操作，請放置1小時後接通電源。
 - a)將本產品從寒冷的地方移動到溫暖的地方的情況
 - b)寒冷的室內被加熱的情況
 - c)本產品放置在潮濕的地方時

電源

- 請只使用附帶的AC電源變壓器。
- 從插座拔出電源插頭之前請切斷本產品的電源。
- 特別注意不要踩到或夾到電源插頭、電源線、AC電源變壓器等。
- 雷雨天氣或長時間不使用時，請拔掉電源插座。
- 不要用濕手觸摸AC電源變壓器、電源線和電源插頭。

視聽

- 請不要長時間使用大音量觀看。
- 使用過程中請不要直視光源。


保養

- 進行保養的時候請切斷電源，從插座拔出電源插頭。
- 請在本產品充分冷卻後進行保養。
- 請使用柔軟不掉線屑的布，輕輕地擦拭。
- 請不要使用可燃性溶劑、研磨劑和藥品等。
- 請勿使用液體清潔劑，以免損壞鏡片表面的鍍膜。

維修


- 本產品的修理和保養請諮詢客服中心。

產品介紹

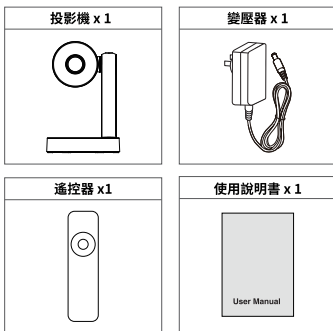


投影機

前視圖

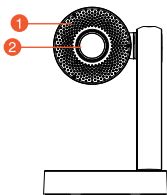

後視圖

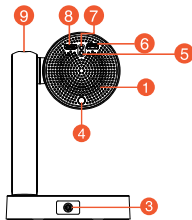

- | | | |
|---------|-----------|-----------|
| ① 通風口 | ④ 電源按鍵 | ⑦ Aux音頻接口 |
| ② 鏡片 | ⑤ IR紅外接收器 | ⑧ HDMI接口 |
| ③ 電源輸入孔 | ⑥ USB接口 | ⑨ 氛圍燈觸摸按鍵 |



注意： 不要直視鏡頭，以免傷害眼睛
不要阻擋通風系統

投影機遙控器

- 1  • 單擊：開啟投影機
• 雙擊：關閉投影機

- 2  信號源

- 3  開啟星空燈

- 4  Google 助手

- 5  投影機設定

- 6 **OK** 確認鍵

- 7     方向鍵

- 8  返回鍵

- 9  快速梯形校正

- 10  主頁鍵


- 11   調節音量大小

- 12 **F+** **F-** 調節焦點

- 13  靜音鍵

- 14  YouTube 打開YouTube

- 15 **NETFLIX** 打開Netflix

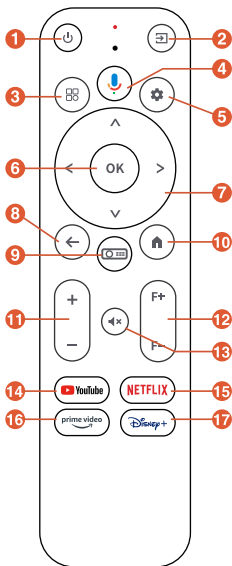


- 16  打開Prime Video

- 17  打開Disney+

注意事項

配置



- ① 本產品朝向投影面時，投影面為矩形(直角的長方形)。
- ② 根據本產品與投影面的距離來決定圖像的大小。

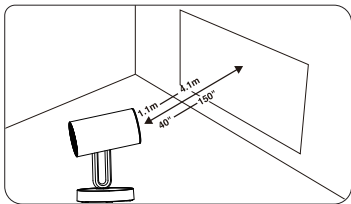


遙控器的準備

在遙控器上安裝乾電池(需額外購買)。

- ① 如圖所示，一邊按壓電池蓋一邊滑動。
- ② 安裝乾電池後滑動電池蓋安裝。
- ③ 遙控器與本產品的距離請在10m以內使用



電源的連接方法

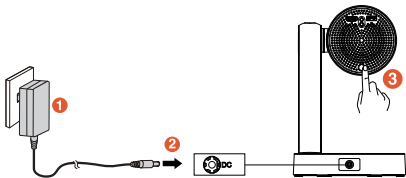

接通電源:按1次, 切斷電源:按2次


聚焦

移動投影機時，會進行自動聚焦，聚焦效果受投影面材質影響，此時可以按下遙控器F+/F-鍵進一步調整畫面清晰度。

注意：投影機和投射面的距離需要控制在1.1m到4.1m之間。

語言選擇


使用遙控器上的 **▲** 或 **▼** 選擇語言，然後用 **▶** 移動到右側，按 **OK** 確認。

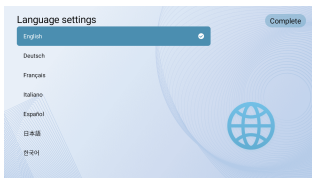

配對遙控器

第一次啟動本產品時，會出現遙控器配對提示，此時按照下面步驟進行操作：

- ① 請將遙控器靠近投影機
- ② 同時按住遙控器 **←** 和 **OK** 約10秒
- ③ 畫面顯示“已連接”時，遙控器配對完成

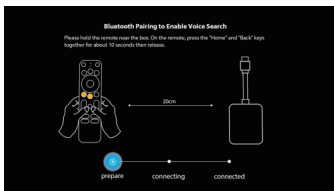


設置 Android TV

根據Android TV的設定程序

- ①設置Wi-Fi連接
- ②登錄 Google 帳戶
- ③請進行其他相關操作

Android TV設定嚮導完成後，會看到Android TV主屏幕。可以通過下載串流媒體應用程序來觀看喜歡的節目。

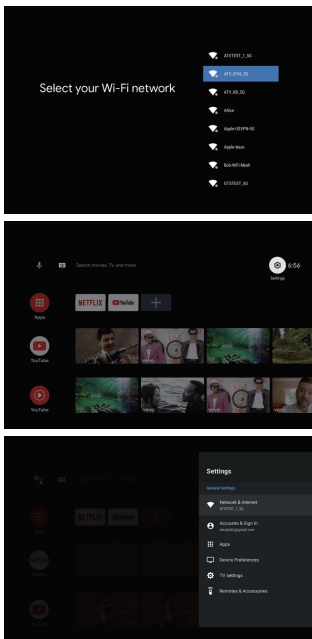

使用方法

Android TV

藍牙配對

如果連接藍牙音箱/耳機，選擇“設置”→“遙控器和配件”→添加“配件”，然後選擇要連接的設備。藍牙連接只適用於Android TV系統。

Android TV遙控應用程序

可以在手機上下載遙控應用程序來控制 Android TV。請確保手機和投影儀連接到相同的WiFi網絡，打開藍牙，且Android/iOS設備已更新到最新版本。

Android設備

從Google Play下載“Google TV”應用，打開應用，在“Remote”標籤中輸入“D1221”，點擊“connect”，輸入投影儀畫面顯示的確認碼。

iOS設備

從App Store下載“Google TV”應用程序，打開它，使用本地網絡設置和控制連接設備，然後選擇“D1221”，點擊“connect”，輸入投影儀畫面顯示的確認碼。

添加賬戶

對於新用戶來說，可以通過設置新的谷歌賬戶來更方便地登錄。可以在設置菜單的“賬戶”中添加或切換谷歌賬戶。

杜比音響

本產品不支持杜比音頻。如果觀看支持杜比音效的視頻，請關閉視頻源上所有的杜比信號輸出。

Android TV操作系統的重置

進入Android TV的主頁，選擇“設置”→“設備設置”→“設備信息”→“重置”。

投影機設定

按遙控器上的  按鈕，進入[投影設定]→[安裝模式]可以調整投影方式。



桌面正投



吊裝正投



桌面背投



吊裝背投

畫面縮放


在不移動本產品的情況下，使用遙控器可以調整圖像的大小，範圍從50%到100%。

梯形校正設定

本產品支持垂直方向**自動梯形校正**、**快速梯形校正**和**四點校正**。


●快速梯形校正

按下遙控器的  按鍵，選擇[投影設定]→[快速梯形校正]。按下方向鍵進行調節。

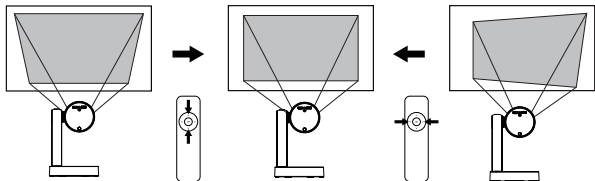

●四點校正

根據投影角度的不同，投影圖像發生伸展或扭曲時，移動到[投影設定]→[四點校正]，選擇需要的角落，按遙控器的上下左右鍵進行調整。



四點校正

梯形校正復位

選擇梯形校正復位，按“OK”按鈕進行確認，就會返回默認設置。

其他設定

語言設定

●Android TV 語言設定

進入 Android TV 設定，選擇[裝置偏好設定]→[語言]選擇 Android TV 顯示語言。

●投影幾設定欄語言設定

按下遙控器的  按鍵，進入[語言設定]選擇投影機設定欄顯示語言。

一鍵播放

啟用該功能後，當有 HDMI 信號接入時，會自動切換到 HDMI 信號通道。

星空燈模式

按下  鍵可以快速開啟星空燈模式。

星空燈設置

星空燈模式下，按下鍵開啟星空燈設置。

此時可以選擇展示的樣式和自動關機。

注意：此時設置的自動關機，僅在星空燈模式下生效。

Chromecast(無線連接)

Chromecast功能只適用於Android TV系統。

· 支持Chromecast的網站/應用程序的投放(Android / iOS設備)

- ①請確認設備和本產品連接在同一個Wi-Fi網絡上。另外，請確認支持Chromecast的應用程序已更新到最新版本。
- ②請啟動支持Chromecast的網站/應用程序。
- ③播送按鈕投屏按鈕選擇“D1221”。

· Chrome瀏覽器投放(個人電腦)

- ①請確認電腦和本產品連接在同一個Wi-Fi網絡上。
- ②從谷歌瀏覽器右上方的選項中選擇“投放”，從“源”中選擇投放標籤頁還是畫面。
- ③請選擇要播放的“D1221”。


· 來自Android設備的鏡像

- ①請確認Android設備和本產品連接在同一個Wi-Fi網絡上。
- ②請在Android設備上下載“Google home”應用。
- ③打開“Google home”應用程序，選擇“D1221”。
- ④請選擇“投放畫面”。

· 來自iOS設備的鏡像

- ①請確認iOS設備與本產品連接在同一Wi-Fi網絡上。
- ②請在本產品的Google Play商店下載“AirScreen”應用程序。
- ③打開“AirScreen”應用程序，按照AirScreen界面的指示進行操作。

有線連接

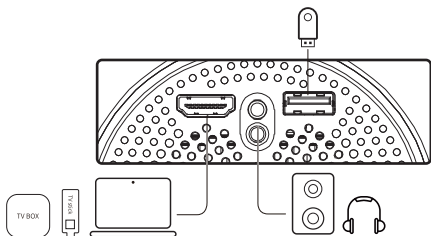

1. 連接HDMI設備

本產品支持各種HDMI播放設備的連接，例如PC、電視棒、電視盒、DVD播放器、機頂盒(STB)、遊戲機和其他設備。

- ① 本產品和HDMI設備連接時，請使用HDMI線(另外購買)。
- ② 按下遙控器  按鈕進入本產品的主頁選擇“HDMI”。

2. 連接USB存儲設備

本產品可以播放存儲在USB存儲設備上的音樂、視頻和照片。

- ① 將本產品與USB存儲設備連接。
- ② 按下遙控器  按鈕進入本產品的主頁選擇“USB”。
- ③ 在文件和文件夾菜單中選擇要播放的文件。
- ④ 按下“**OK**”，播放就開始了。

3. 用AUX線連接耳機

本產品可以用AUX線連接耳機和揚聲器。

- ① 請將3.5mm AUX線連接器連接到投影機的AUX端口。
- ② 請將3.5mm AUX線的另一個連接器連接到耳機或揚聲器上。
- ③ 請用本產品播放媒體。

影音設定

按下遙控器的  按鍵，打開**投影機設定**。

- 進入 **[畫面設定]** 可以進行影像模式和色溫設定
- 進入 **[聲音模式]** 可以進行聲音模式設定

影像模式	標 準	保持暖色、冷色的平衡，在現自然的顏色
	明 亮	顯示更明亮的顏色和圖像
	柔 和	顯示更溫暖的顏色和圖像
	遊 戲	降低畫面延時
	用戶設定	設置亮度、對比度、色彩飽和度、銳度和色調
色 溫	冷 色	提供偏冷色溫
	標 準	提供冷色與暖色相平衡的色溫
	暖 色	提供偏暖色溫
	用戶設定	設置紅、綠、藍占比
聲音模式	標 準	提供更均衡的音效
	音 樂	提供適合音樂的音效
	電 影	提供家庭影院的音效
	用戶設定	自定義調節音效

基本規格

CPU:ARM Quad 64bit Cortex-A53

Android OS:Android TV™ 11.0

解像度:1280×720p@60fps

投射比:1.18

寬高比:16:9/ 4:3

輸入:13.5V  3.5A

自適應揚聲器: 5w 揚聲器

連接端口:HDMI*1; USB *1;AUX*1

變焦:50%-100%

環境溫度:5°C~35°C

環境濕度:15%~85%(無結露)

操作海拔高度:≤2000m

支持視頻存儲格式:MP4、AVI、MKV、3GP、MPG、MOV

支持USB存儲設備格式:FAT32、NTFS

支持USB存儲容量:最大2T

投射距離與屏幕尺寸

屏幕尺寸(inch)	長 (inch)	長 (cm)	高 (inch)	高 (cm)	距離 (ft)	距離 (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.4	104.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.1	156.7
80	69.7	177.1	39.2	99.6	6.9	209.0
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.6	261.2

電子資訊產品有毒有害物質清單

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 plumbum (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴聯苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷線路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
插頭金屬	○	○	○	○	○	○
光機	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
其他線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



產 品 型 號: A1223

產 品 名 稱: ETOE Starfish 投影機

進口商名稱: 賽博整合行銷有限公司

進口商地址: 新北市新店區北新路一段89號9樓之2

進口商郵箱: info@cybermedia.com.tw

製 造 商: 湖南翼拓科技有限公司

**製造商地址: 湖南省長沙市高新開發區楓林三路1599號
駿達大廈綜合樓 2003-2號房**

中國製造

