



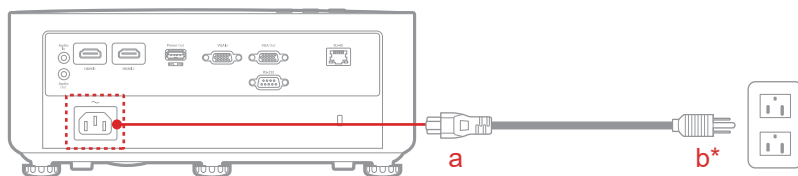


1

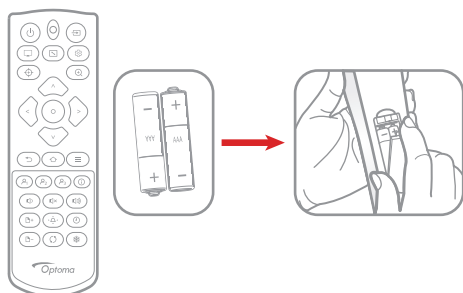

2




3

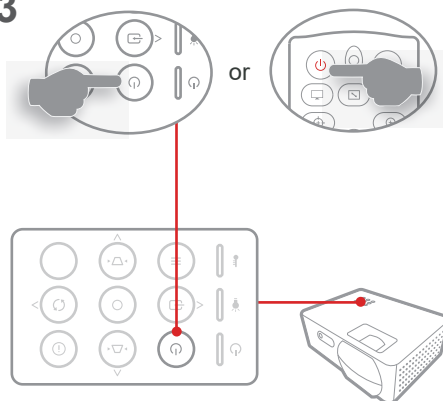


4

Zoom

Focus

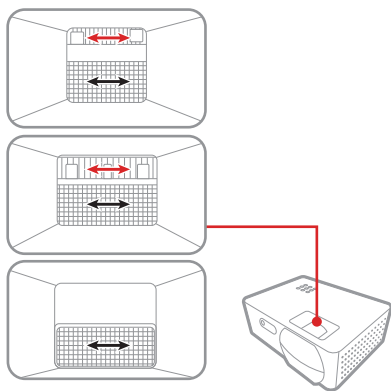

5

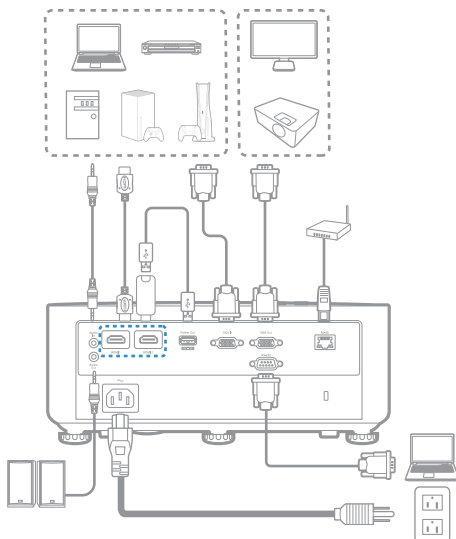

Note:

- For warranty information, please visit our website: www.optoma.com
- For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Basic user manual



EN Safety information

- Before operating the projector it is essential to read the full safety information in the user manual.
- Do not block any ventilation openings.
- Do not place the projector on an unstable surface. The projector may fall over resulting in injury or the projector may become damaged.
- Do not look into the projector lens during operation. The bright light may harm your eyes.
- Disconnect the power plug from AC outlet if the product is not being used for a long period of time.
- Remove battery/batteries from remote control before storage. If the battery/batteries are left in the remote for long periods, they may leak.
- Use a power strip and or surge protector. As power outages and brown-outs can KILL devices.

Note:

- For warranty information, please visit our website: www.optoma.com
- For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL: <https://www.optoma.com/support/download>
- For warranty information in the USA region, please visit our website: <https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/>
Address: Telephone:
Optoma Technology, Inc. 510-897-8600
47697 Westinghouse Drive 1-888-289-6786
Fremont, CA 94539 (6am - 5pm PST)

DE Grundlegende Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme des Projektors müssen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einen instabilen Untergrund. Der Projektor könnte umkippen und Verletzungen verursachen oder beschädigt werden.
- Blicken Sie im Betrieb nicht direkt in das Projektorobjektiv. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen.
- Entfernen Sie vor der Lagerung die Batterie(n) aus der Fernbedienung. Falls die Batterie(n) lange Zeit in der Fernbedienung verbleibt/verbleiben, kann/können sie auslaufen.
- Verwenden Sie die Steckdosenleiste oder einen Überspannungsschutz, da Spannungsspitzen und Stromausfälle Geräte zerstören können.

Hinweis:

- Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Webseite: www.optoma.com
- Detaillierte Anweisungen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter folgender URL: <https://www.optoma.com/support/download>

DA Grundlæggende vejledning

Sikkerhedsoplysninger

- Før du bruger projektoren, skal du læse alle sikkerhedsinformationerne i denne brugsvejledning.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne.
- Tag sikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
- Brug en strømskærm eller en overspændingsbeskyttelse. Strømsvigt og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparatet.

Bemærk:

- Garantiplysningerne kan findes på vores hjemmeside: www.optoma.com
- For yderligere vejledninger, bedes du scanne QR-koden eller gå på siden: <https://www.optoma.com/support/download>

IT Manuale dell'utente di base

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il proiettore, è fondamentale leggere tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale dell'utente.
- Non ostruire le fessure di ventilazione.
- Non collocare il proiettore su una superficie non stabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando lesioni o danni al proiettore stesso.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce abbagliante potrebbe danneggiare la vista.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è utilizzato per periodi prolungati.
- Rimuovere la batteria dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi, potrebbero presentare perdite.
- Utilizzare una presa e/o un dispositivo di protezione contro le sovratensioni in quanto le interruzioni e gli sbalzi di corrente possono DANNEGGIARE i dispositivi.

Note:

- Per informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: www.optoma.com
- Per istruzioni dettagliate, eseguire la scansione del codice QR o visitare l'URL: <https://www.optoma.com/support/download>

FI Peruskäyttöopas

Turvallisuustiedot

- On hyvin tärkeää lukea tämän käyttöoppaan täydelliset turvallisuustiedot ennen projektorin käyttöä.
- Älä kosketa tuuletusaukkoja.
- Älä ajalta projektoria epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa vammaa tai projektori voi vahingoittua.
- Älä kosketa suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmääsi.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitea ei käytetä pitkään aikaan.
- Poista paristo(t) kaukoasäätimestä ennen karsainta. Jos paristo(t) jäävät kaukoasäätimeen pitkiksi ajoiksi, ne voivat vuotaa.
- Käytä jatkojohtoa jartai ylijännitesuojaa. Virtakatkokset ja jännitteen laskut voivat RIKKOA laitteita.

Huomautus:

- Saadaksesi tietoa takuusta, siirry verkkosivustollemme: www.optoma.com
- Saadaksesi yksityiskohtaisia ohjeita, skannaa QR-koodi tai siirry URL-sooitteeseen: <https://www.optoma.com/support/download>

CZ Základní uživatelská příručka

Bezpečnostní informace

- Před používáním projektoru je nezbytné si přečíst veškeré bezpečnostní informace v této uživatelské příručce.
- Přístroj neumísťujte na nestabilní místo. Projektor by mohl spadnout a mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození projektoru.
- Během provozu se nedívejte přímo do objektivu projektoru. Jasné světlo může poškodit zrak.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Před skladováním vyjměte baterii/baterie z dálkového ovladače. Pokud jsou baterie ponechány delší dobu v ovladači, může dojít k jejich vybití.
- Použijte prodlužovač kabel nebo přepěťovou ochranu. Výpady napájení a dlouhodobé podpěti mohou zařízení ZNIČIT.

Poznámka:

- Informace o zručne najdete na našich webových stránkách: www.optoma.com
- Podrobné pokyny získáte oskenováním kódu QR nebo navštívte adresu URL: <https://www.optoma.com/support/download>

NL Basishandleiding

Veiligheidsinformatie

- Voordat u de projector bedient, is het belangrijk dat u de volledige veiligheidsinformatie in de handleiding leest.
- De ventilatiegaten niet blokkeren.
- Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen en lichamelijke letsels of schade aan de projector veroorzaken.
- Kies tijdens het gebruik niet direct in de projectoren. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder de batterijen (en) uit de afstandsbediening voordat u deze opbergt. Als u batterij(en) gedurende langere tijd in de afstandsbediening laat zitten, kunnen ze lekken.
- Gebruik een steekdoos en/of overspanningsbeveiliging omdat stroomuitval en verdonkering kan apparaten BESCHADIGEN.

Opmerking:

- GaGa voor garantie-informatie naar onze website: www.optoma.com
- Scan de QR-code of ga naar de volgende URL voor gedetailleerde instructies: <https://www.optoma.com/support/download>

ES Manual del usuario básico

Información de seguridad

- Antes de operar el proyector, es esencial leer toda la información de seguridad del manual del usuario.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- No coloque el proyector sobre una superficie inestable. El proyector puede caerse, provocando daños a personas o al proyector.
- No mire directamente a la lente del proyector durante su funcionamiento. La luz brillante podría dañar le los ojos.
- Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared CA si no se va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo.
- Extraiga la batería(s) del mando a distancia antes de almacenarlo. Si la(s) batería(s) permanecen en el mando a distancia durante periodos prolongados de tiempo, se podrían producir fugas.
- Utilice una regleta y/o un protector de sobrecarga. Los apagones y caídas de tensión pueden DAÑAR los dispositivos.

Note:

- Para obtener información sobre la garantía, visite nuestro sitio web: www.optoma.com
- Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR o visite la dirección URL siguiente: <https://www.optoma.com/support/download>
- Para obtener información sobre la garantía en la región EUA, visite nuestro sitio web: <https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/>
Dirección: Teléfono:
Optoma Technology, Inc. 510-897-8600
47697 Westinghouse Drive 1-888-289-6786
Fremont, CA 94539 (6am - 5pm PST)

FR Manuel d'utilisation de base

Informations de sécurité

- Avant d'utiliser le projecteur, il est essentiel de lire la totalité des informations relatives à la sécurité dans le manuel d'utilisation.
- Ne bloquez aucune des ouvertures destinées à la ventilation.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable. Le projecteur peut tomber, provoquant des blessures ou des dégâts.
- Ne fixez pas du regard l'objectif du projecteur en fonctionnement. L'intensité lumineuse est nuisible à vos yeux.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée.
- Retirez la / les pile(s) de la télécommande avant stockage. Si des piles restent dans la télécommande pendant une durée prolongée, elle peut fuir.
- Utilisez un bloc multiprise et/ou un parasurtenseur, car les coupures de courant et les baisses de tension peuvent DÉTRUIRE les appareils.

Remarque :

- Pour des informations sur la garantie, veuillez consulter notre site Web : www.optoma.com
- Pour des instructions détaillées, veuillez numériser le code QR ou visiter l'URL : <https://www.optoma.com/support/download>
- Pour des informations sur la garantie dans la région des États-Unis, veuillez visiter notre site Web à : <https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/>
Adresse : Téléphone :
Optoma Technology, Inc. 510-897-8600
47697 Westinghouse Drive 1-888-289-6786
Fremont, CA 94539 (6am - 5pm PST)

HU Alapszintű használati utasítás

Biztonsági információ

- A kivetítő működésébe előtt elengedhetetlen, hogy elolvassa a használati útmutató teljes biztonsági információit.
- Ne zárja el a szellőztetőlyukakat.
- Soha ne tegye a kivetítő lábilis felületére! A kivetítő leeshet, ami személyi sérülést vagy a kivetítő károsodását okozhatja.
- A kivetítő működése közben ne nézzon közvetlenül a lencsébe. Az erős fény szemsérülést okozhat.
- Amennyiben a termékkel előrelátótalag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóját a falról.
- Vegye ki a távezerőből az elem(ke)t, mielőtt eltárolná a készüléket. Ha az elem(ke)t sokáig a távezerőben hagyják, szivároghat(n)ak).
- Használjon hosszabbító(k) és/vagy túlfeszültség-védelmet. Mivel az áramkimaradások és feszültségesések TÖNKRÉTEHETIK az eszközöket.

Megjegyzés:

- Bővebb információért látogassa meg a weboldalunkat itt: www.optoma.com
- A részletes utasításokért olvassa be a QR-kódot, vagy látogassa meg az URL-t: <https://www.optoma.com/support/download>

PL Podstawowy podręcznik użytkownika

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem używania projektora należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w podręczniku użytkownika.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.
- Nie wolno stawiać projektora na niestabilnej powierzchni. Mogłoby to doprowadzić do jego upadku, skutkującego obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu.
- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w obiektyw działającego projektora. Wiązka jasnego światła może uszkodzić wzrok.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego.
- Przed schowaniem pilota należy wyjąć z niego baterię/baterie. Pozostawienie baterii w pilocie na dłuższy czas mogłoby doprowadzić do jej/l ich wycieku.
- *Zastosuj listwę zasilającą (lub zabezpieczenie przed uderami, ponieważ przemyw w zasilaniu oraz wszelkie napięcia mogą spowodować ZNISZCZENIE urządzenia.

Uwaga:

- Informacje o gwarancji można znaleźć w witrynie: www.optoma.com
- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zeskanyj kod QR lub przejdź pod adres URL: <https://www.optoma.com/support/download>

EL Βασικό εγχειρίδιο χρήστη

Πληροφορίες ασφαλείας

- Πριν λειτουργήσετε για πρώτη φορά τον προβολέα είναι αναγκαίο να διαβάσετε εξολοκλήρου τις πληροφορίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Μην αγγίζετε τις τριπλές αραίες.
- Μην τοποθετείτε τον προβολέα πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Ο προβολέας μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς ή να πόσει βλάβη ο προβολέας.
- Μην κοιτάτε απευθείας το φάκο του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Αποσυνδέστε το φως ροδόσπιντα από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυνδέστε τη μπαταρία/μπασίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση. Αν αφήσετε τη μπαταρία/μπασίες στο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, μπορεί να προκαλέσει όσσηρη.
- *Χρησιμοποιήστε ποτάμπριο ή διάταξη προστασίας από υπέρταση. Διακοπές ρεύματος και μείωση τάσης μπορεί να ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ το μηχάνημα.

Σημείωση:

- Για πληροφορίες εγγύησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.optoma.com
- Για λεπτομέρειες οδηγίες, σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://www.optoma.com/support/download>

RO Manual de utilizare de bază

Informații privind siguranța

- Înainte de a utiliza proiectorul, este esențial să citiți informațiile complete privind siguranța din manualul de utilizare.
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Nu așezați proiectorul pe o suprafață instabilă. Este posibil ca proiectorul să se răstoarne, provocând vătămări sau deteriorarea sa.
- Nu priviți direct în lentila proiecteurului în timpul utilizării. Strălucirea intensă vă poate afecta ochii.
- Dacă nu utilizați proiectorul o perioadă mai îndelungată, scoateți fișa de alimentare din priză de c.a.
- Scoateți bateria/bateriile din telecomandă înainte de depozitare. Dacă bateria/bateriile rămân în telecomandă pentru perioade îndelungate, acestea pot produce scurgeri.
- *Utilizați un printrulator multiplu și/sau un dispozitiv de protecție la supratensiune. Deoarece penele de curent sau căderile de tensiune pot DETERIORA sever dispozitivele.

Notă:

- Pentru informații privind garanția, vizitați site-ul nostru web: www.optoma.com
- Pentru instrucțiuni detaliate, scanați codul QR sau accesați adresa: <https://www.optoma.com/support/download>

TR Temel kullanim kılavuzu

Güvenlik bilgileri

- Projektör çalıştırılmadan önce kullanim kılavuzundaki tüm güvenlik bilgilerinin okunması gereklidir.
- Herhangi bir havalandırma açıklığı kapatmayın.
- Projektörü sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Projektör devriliş yaralanmaya neden olabilir veya hasar görebilir.
- Çalışma sırasında projektör merceğine dokunmayın, bakmayın. Parlak ışık gözlerinizi zarar verebilir.
- Uzun uzun bir süre kullanimlayacaksa, güç fişini elektrik prizinden çekin.
- Depolamanız önce, uzaktan kumandanı pililileri çıkarın. Pil/Piler uzaktan kumanda uzun süre bırakılırsa sizini yapabilir.
- *Bir anahatlı uzatma kablosu veya genim dalgalanması koruyucu kullanın. Güç kesintileri ve genim düşüşleri aygıtıara ciddi zarar verebilir.

Not:

- Garanti bilgileri için lütfen web sitenizi ziyaret edin: www.optoma.com
- Ayrıntılı talimatlar için lütfen QR kodunu taratın veya URL'mizi ziyaret edin: <https://www.optoma.com/support/download>

ID Panduan pengguna dasar

Petunjuk keselamatan

- Sebelum menggunakan proyektor, baca petunjuk keselamatan dalam panduan pengguna secara teliti.
- Jangan blokir ventilasi apa pun yang terbuka.
- Jangan letakkan proyektor pada permukaan yang tidak rata. Proyektor dapat terjatuh sehingga menimbulkan cedera atau kerusakan pada proyektor.
- Jangan lihat lensa proyektor secara langsung selama pengoperasian berlangsung. Cahaya terang dapat membahayakan mata Anda.
- Matikan konektor daya dari stopkontak AC jika produk tidak akan digunakan dalam waktu lama.
- Lepas baterai dari remote control sebelum menyimpan. Jika baterai tertinggal di dalam remote control dalam waktu lama, baterai dapat bocor.
- *Gunakan kabel ekstensi dan atau pelindung lonjakan listrik. Karena terputusnya aliran dan pemadaman listrik dapat MERUSAK perangkat.

Catatan:

- Untuk informasi rinci tentang garansi, kunjungi situs web kami: www.optoma.com
- Untuk petunjuk rinci, pindai kode QR atau kunjungi URL: <https://www.optoma.com/support/download>

PT Manual do usuário básico

Informações de segurança

- Antes de operar o projetor é essencial ler as informações de segurança completas no manual do usuário.
- Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o projetor pode ser danificado.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilhante pode prejudicar seus olhos.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazaz.
- *Use um filtro de linha e ou estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar dispositivos.

Nota:

- Para informações de garantia, visite nosso site da web: www.optoma.com
- Para instruções detalhadas, digitalize o código QR ou visite a URL: <https://www.optoma.com/support/download>
- Para informações sobre a garantia na região dos Estados Unidos, por favor visite a nossa página na internet: <https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/>
- Endereco: Optoma Technology, Inc 510-897-8600 47697 Westinghouse Drive 1-888-289-6786 Fremont, CA 94539 (6am - 5pm PST) USA

NO Grunnleggende brukerhåndbok

Sikkerhetsinformasjon

- Det viktig at du leser all sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen før du bruker projektoren.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene.
- Ta strømkabelen ut av stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteri/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekkke.
- *Bruk strømskinne eller overspenningsvern. Strømbudd og spenningsfall kan adelegge enheter.

Obs:

- Du finner garantiinformasjon på vårt nettsted: www.optoma.com
- For detaljerte instruksjoner kan du skanne QR-koden eller besøke nettstedene: <https://www.optoma.com/support/download>

RU Основное руководство по эксплуатации

Информация по технике безопасности

- Перед началом эксплуатации проектора важно прочесть полную информацию по технике безопасности в руководстве по эксплуатации.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте проектор на неустойчивую поверхность. В случае падения проектор может нанести травму пользователю или выйти из строя.
- Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив. Яркое излучение вредно для глаз.
- Если проектор не используется в течение длительного времени, отключайте выкуп от электрической розетки.
- Перед отправкой на хранение вынимайте аккумулятор/батареи из пульты дистанционного управления. Неправильное оставление в пульте дистанционного управления батареи или аккумулятор могут прогнть.
- *Используйте удлинитель-разветвитель и (или) стабилизатор напряжения. Ли, аварийное отключение электроэнергии и падение напряжения в сети могут стать причиной ПОЛОМКИ устройств.

Примечание.

- Условия гарантийных обязательств представлены на нашем веб-сайте: www.optoma.com
- Для просмотра подробных инструкций считайте QR-код или посетите веб-сайт URL: <https://www.optoma.com/support/download>

SV Grundläggande bruksanvisning

Säkerhetsinformation

- Innan du använder projektorn är det viktigt att du läser igenom all säkerhetsinformation i bruksanvisningen.
- Blockera inte några ventilationsöppningar.
- Placera inte projektorn på en ostadig yta. Projektorn kan falla ner och skadas eller orsaka personskador.
- Titta inte rakt in i projektorlinsen under användning. Det starka ljuset kan skada dina ögon.
- Dra ut strömkontakten från eluttaget om produkten inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Ta ut batterier/batterierna från fjärrkontrollen innan den förvaras. Batterier/batterier kan börja läcka om de ligger i fjärrkontrollen under långa tidsperioder.
- *Använd ett grenuttag och/eller överspänningskydd. Detta eftersom strömbrott och elransonering kan förstöra enheten.

Obs!

- För garantiinformation, var god besök vår webbplats: www.optoma.com
- För detaljerade instruktioner, var god skanna QR-koden eller besök följande URL: <https://www.optoma.com/support/download>

VI Số hướng dẫn sử dụng cơ bản

Thông tin an toàn

- Trước khi sử dụng máy chiếu, nhất thiết phải đọc thông tin an toàn đầy đủ trong số hướng dẫn sử dụng.
- Không chặn các lỗ thông khí.
- Không đặt máy chiếu trên bề mặt không ổn định. Máy chiếu có thể rơi làm chấn thương hoặc máy chiếu có thể bị hỏng.
- Không nhìn thẳng vào ống kính máy chiếu trong khi sử dụng. Ánh sáng chói có thể gây hại mắt của bạn.
- Ngắt pinch cắm khỏi ổ cắm AC nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
- Tháo (các) pin ra khỏi đầu khiển từ xa trước khi cất giữ. Nếu (các) pin vẫn còn giữ lại trong điều khiển từ xa trong thời gian dài, chúng có thể rò rỉ.
- *Sử dụng bộ ổ cắm điện và/hoặc bộ chống sốc điện. Vì các sự cố cúp điện hoặc yếu nguồn có thể LÀM HỎNG các thiết bị.

Lưu ý:

- Để biết thông tin về chính sách bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.optoma.com
- Để có hướng dẫn chi tiết, vui lòng quét mã QR hoặc truy cập URL: <https://www.optoma.com/support/download>

安全資訊

- 請勿將遙控器任意丟棄。
- 請勿將遙控器放在不穩定的表面上。投影機可能會翻覆並導致人員受傷或投影機受損。
- 在操作投影機期間請勿直視投影機鏡頭。強光可能會傷害您的雙眼。
- 若長時間不使用本產品，請拔除 AC 插座上的電源插頭。
- 在存放本產品前請取出遙控器中的電池。若長時間將電池置留在遙控器中，可能會發生漏液情形。
- *請使用電源延長線和/或交流保護線，否則斷電和電壓不足時會導致裝置受損。

- 如需保固資訊，請造訪我們的網站：www.optoma.com
- 如需詳細說明，請掃描 QR 碼或造訪以下網址：<https://www.optoma.com/support/download>

安全情報

- プロテクターを操作する前にユーザーマニュアルの安全情報をすべて読んでおくことと非常に重要です。換気口をふさがないでください。
- 不安定な場所や傾斜した場所を見ないでください。プロテクターが落下し、怪我をしたり、プロテクターが破損したりする可能性があります。
- 操作中はプロテクターのレンズを覗かないでください。まぶしい光が眼を痛める可能性があります。
- 製品を長期間使用しない場合、電源/充電器コネクタからケーブルを長期取り外しください。
- 保管する前にレンズからホコリを取り外してください。電池を長期入れたまますと、漏電する可能性があります。
- 製品をフリップ、おき/立てた、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破損する恐れがあります。

- ・ 保証情報については、当社のウェブサイトにごアクセスください：www.optoma.com
- ・ 詳細な指示については、QRコードをスキャンするか、次のURLにごアクセスください：
<https://www.optoma.com/support/download>

ข้อมูลความปลอดภัย

- กำหนดที่จะรับใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานโดยละเอียด
- ทำหน้าที่เพื่อระบบอย่างถูกต้อง
- รับทราบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ใหม่ลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจรบกวนระบบอื่นบนเครือข่ายได้
- ใช้บริการฟรี หรือใช้โปรแกรมฟรีที่มีความปลอดภัย
- ทำให้องค์ประกอบเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในระยะเวลาการใช้งาน และสละค่าใช้จ่ายอาจเป็นอันตรายต่อความถูกต้อง
- ปล่อยให้ไฟล์ออกจากรุ่นเช่น A คำว่าให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาสั้น
- แอดเดสซอรี/แอดเดสซอรีออกจากรุ่นใหม่โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จับคู่กับ ทาบทกับแอดเดสซอรี/แอดเดสซอรีให้ใช้ใหม่เป็นระยะเวลา อาจเกิดกรณีที่
- ใช้แบบจำลอง และวิธีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือฟังก์ชันการทำงานที่ใหม่

- สำหรับข้อมูลการรับประกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.optoma.com
- สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด โปรดสแกน QR โค้ด หรือไปที่ URL: <https://www.optoma.com/support/download>

FA راهنمای کاربر اولیه

اطلاعات ایمنی

- قبل از شروع به کار پروژکتور، لازم است اطلاعات ایمنی موجود در این دفترچه را همتا را
- قبل از شروع به کار مطالعه کنید.
- چلو شکاف های تپه نبه سنگدار را نگريد.
- پروژكتور را روى سطح بنى تپه نگذاريد. ممكن است پروژكتور بيندند و در نتيجه جديداً ايجاد
- شده يا در آب سيب و آرد شود.
- در حين كار كردن پروژكتور، مستقيماً به لُز آن نگاه كنيد. روى درخشان ممكن است به چشمان شما
- ايراد و آب بزند.
- اگر از دستگاه مدت بى طولانى استفاده نمى كنيد، آن را از برق بكشيد.
- قبل از نگهداري، رطوبتي را از فستركل از روى ديوار برون بريد. اگر باراني يا رطوبت بى مدت زمان
- طولاني روى فستركل از روى در بماند، ممكن است ايجاد نشت شود.
- از آب سيب سيار و آب چلو محافظت بريد. استفاده از قشقه يا كاشش جريان برق
- مي تواند باعث از برق افتادن دستگاه شود.

تَوْجِہ:

- برای اطلاع درباره ضمانت نامه از وبسایت ما دیدن کنید: www.optoma.com
- برای دریافت دستورالعمل های کامل، کد QR را اسکن کنید و از این سایت بازدید کنید: <https://www.optoma.com/support/download>

安全信息

- 不要将投影机放置在不平整的表面上。投影机可能会跌落造成伤害或投影机损坏。
- 工作时切勿直视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
- 如果本产品长期不用，应从交流插座中拔下电源插头。
- 存放遥控器前取出电池。如果电池长时间留在遥控器内，可能会造成泄露。
- 使用电源线或电源保护器。断电和电压低会造成设备损坏。

- 关于保修信息, 请访问我们的网站: www.optoma.com
- 有关的详细说明, 请扫描二维码或访问URL: <https://www.optoma.com/support/download>

안전 정보

- 공통적으로 발견되는 패턴에 어려움이 많았습니다. 프로토타입이 많아져 부서를 옮기거나 프로젝트가 순환될 수 있습니다.
- 적용되는 프레임워크를 전문화 시키기 시작했습니다. 발표 시 공유할 자료를 의식할 수 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하면서 가장 큰 위험은 클라이언트 AC 관련해서 불만이 두었습니다.
- 모바일과 전선 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 장기간 리모컨에 남겨져 있으면 배터리가 예외적으로 충전됩니다.
- 배터리와 사지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있습니다.

- 자세한 지침은 QR 코드를 스캔하거나 다음 URL을 참조하십시오.
<https://www.optoma.com/support/download>

AR دليل الاستخدام الأساسي

معلومات السلامة

- [illegible]

ملاحظة:

- للحصول على معلومات حول الضمان يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.optoma.com
- للحصول على إرشادات مفصلة يرجى مسح كود QR ضوئياً أو زيارة عنوان URL: <https://www.optoma.com/support/download>



P/N: 4J.6Q001.001