




1 Connect AC Power
連接AC電源
连接AC电源

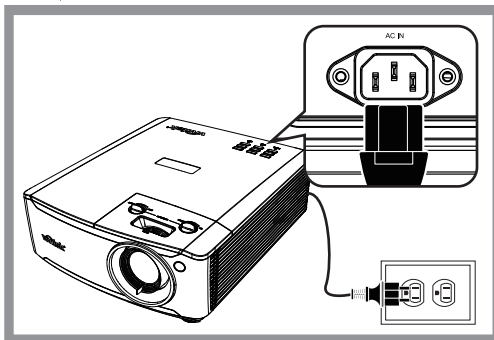


2 Connect Input HD Device(s) To The Projector
連接電腦或其他輸入訊號
连接计算机或其他输入讯号

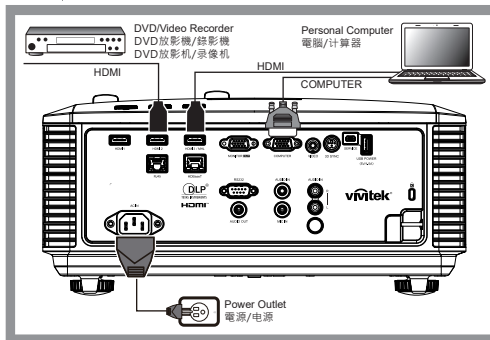


3 Power On (In Order)
連接AC電源
连接AC电源

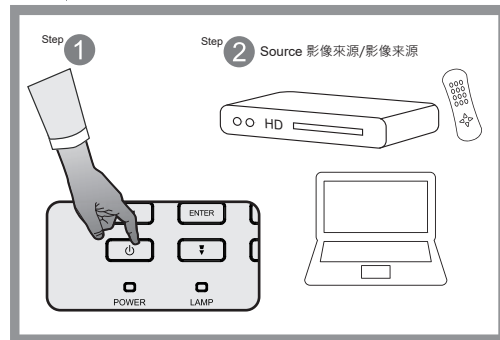

4 Position Projector
調整投影機高度及位置
调整投影机高度及位置

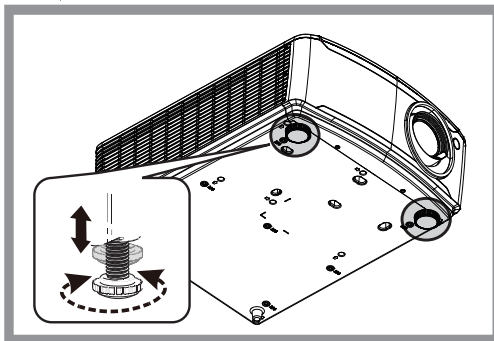


5 Adjust Zoom and Focus
調整對焦、聚焦
调整对焦、聚焦

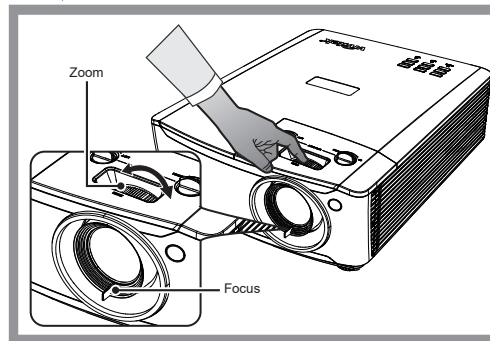

6 Run Presentation
開始簡報
开始演示



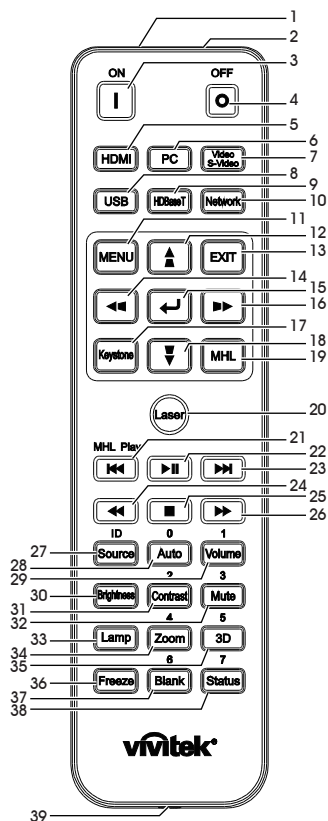

Item	KEY	Description	說明	說明
1.	IR transmitter	Transmits signals to projector.	將訊號發射到投影機	將信號發送至投影机
2.	Laser	Press to operate the on-screen pointer, DO NOT POINT IN EYES.	按下可操作螢幕上指標, 請勿對準眼睛	按下時操作螢幕指針, 切勿指向眼睛
3.	Power ON	Turns the projector on.	開啟投影機的電源	打開投影机电源
4.	Power OFF	Turns the projector off.	關閉投影機的電源	关闭投影机
5.	HDMI	Displays the HDMI1/2 and DVI source selection (toggle).	顯示HDMI / DVI訊號來源選項	显示HDMI / DVI 信源选择
6.	PC	Displays the VGA1/VGA2/PC source selection (toggle).	顯示PC 訊號來源選項	显示个人电脑信源选择
7.	Video / S-Video	Displays the VIDEO/S-VIDEO source selection.	顯示 Video/S-Video 訊號來源選項	显示视频信源选择
8.	USB	Displays the USB source selection.	顯示USB 訊號來源選項	显示USB 信源选择
9.	HDBaseT	Displays the HDBaseT source selection.	顯示 HDBaseT 訊號來源選項	显示HDBaseT信源选择
10.	Network	Displays the Network source selection.	顯示 Network 訊號來源選項	显示Network信源选择
11.	MENU	Opens the OSD.	開啟螢幕顯示選單	打开OSD
12.	▲	Navigates and changes settings in the OSD. Quick Menu – For Vertical Keystone +.	瀏覽並變更OSD 快速選單中的設定 – 垂直梯形校正 +	在OSD 中切換和更改設置 快速菜單 – 垂直梯形校正 +
13.	EXT	Return to last OSD page.	返回上一個OSD選單	返回上一个OSD菜单
14.	◀◀	Play the previous item on the programming list for MHL.	前往在MHL模式中的上一個檔案	转到MHL模式中的上一个文件
15.	ENTER	Enters and confirms settings in the OSD.	輸入並確認OSD中的設定	进入并在OSD 中确认设置
16.	▶▶	Navigates and changes settings in the OSD. Quick Menu – For Horizontal Keystone.	瀏覽並變更OSD 快速選單中的設定 – 水平梯形校正 +	在OSD 中切換和更改設置 快速菜單 – 水平梯形校正 +
17.	Keystone	Opens the Keystone menu.	顯示梯形校正設定列	显示梯形校正设置条
18.	▼	Navigates and changes settings in the OSD. Quick Menu – For Vertical Keystone.	瀏覽並變更OSD 快速選單中的設定 – 垂直梯形校正 -	在OSD 中切換和更改設置 快速菜單 – 垂直梯形校正 -
19.	MHL	Enable the Mobile High-Definition Link technology feature for smart devices.	啟動MHL模式給智慧裝置	开启MHL模式给智能装置
20.	Laser	Use as on-screen pointer. DO NOT POINT IN EYES.	用作螢幕上指標, 請勿對準眼睛	用作屏幕指針, 切勿指向眼睛
21.	◀◀	Reverse in set increments for MHL.	在MHL模式中倒轉檔案	倒退MHL模式中文件
22.	▶▶	Play or pause video/music for MHL.	在MHL模式中啟動或暫停影片/音樂檔案	开启/暂停MHL模式中影片/音乐文件
23.	▶▶	Forward in set increments for MHL.	在MHL模式中向前快轉檔案	向前快速MHL模式中文件
24.	◀◀	Navigates and changes settings in the OSD. Quick Menu – For Horizontal Keystone.	瀏覽並變更OSD 快速選單中的設定 – 水平梯形校正 -	在OSD 中切換和更改設置 快速菜單 – 水平梯形校正 -
25.	■	Stop video/music playing for MHL.	在MHL模式中停止播放影片/音樂檔案	停止播放MHL模式中影片/音乐文件
26.	▶▶	Play the following item on the programming list for MHL.	前往MHL模式中的下一個檔案	前往MHL模式中的下一个文件
27.	Source	Alternate input source.	交替輸入來源	交换输入信源
28.	Auto	Auto adjustment for frequency, phase, and position.	自動調整頻率、相位和位置	自动调整频率、相位以及位置
29.	Volume	Displays the Volume setting bar.	顯示調整音量列	显示调节音量条
30.	Brightness	Displays the brightness setting bar.	顯示亮度設定列	显示亮度设置条
31.	Contrast	Displays the Contrast settings bar.	顯示對比設定列	显示对比度设置条
32.	Mute	Mutes the built-in speaker.	關閉內建喇叭的音量	使内置扬声器静音
33.	Lamp	Displays the lamp selections.	顯示亮度設定列	显示亮度设置条
34.	Zoom	Displays the digital zoom settings bar.	顯示數位變焦設定列	显示数码变焦设置条
35.	3D	Enable 3D feature.	開啟3D影片功能	开启3D影片功能
36.	Freeze	Freezes/unfreezes the on-screen picture.	將螢幕畫面靜止 / 解除靜止	冻结/取消冻结屏幕画面
37.	Blank	Makes the screen blank.	設定空白畫面	显示空白屏幕
38.	Status	Opens the OSD Status menu (the menu only opens when an input device is detected).	開啟螢幕顯示狀態選單 (唯有在偵測到輸入裝置時才會開啟此選單)	打开OSD 的状态菜单(仅当检测到输入设备时菜单才打开)
39.	Wired jack	Connect wire remote to the projector.	線控端子(有線遙控)	线控端子(有线遥控)