ASK Proxima

C350

Schnellstart-Anleitung



Bitte lesen Sie die Sicherheitsbroschüre, bevor Sie den Projektor einrichten.

1 Auspacken der Schachtel

Zum Lieferumfang gehören:

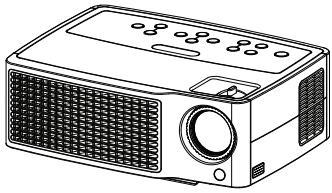

Projektor



Fernbedienung



CD-ROM
Produktregistrierung, Referenzanleitung, Weblinks

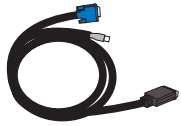

Computerkabel



Linsenabdeckung



Stromkabel

Schachtel und Verpackungsmaterial aufbewahren.

2 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet zwei AA/LR6-Batterien

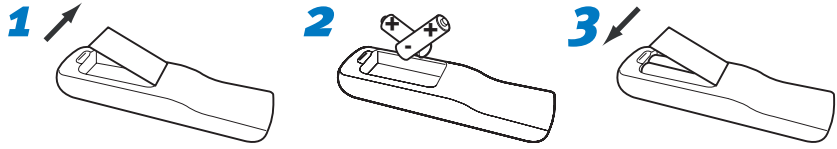

Entsorgen Sie die Batterien auf umweltfreundliche Weise

Statusanzeigefeld

Oben am Projektor gibt es ein praktisches Anzeigefeld mit Symbolen, die aufleuchten, um wichtige Zustände anzuzeigen.

Einzelheiten siehe **Fehlerbehebung**.

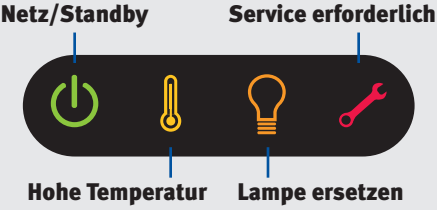

3 Anschließen des Computers

bzw. der anderen Quelle

Sie können nötigenfalls mehr als eine Quelle gleichzeitig anschließen

Anschließen an: **Computer**

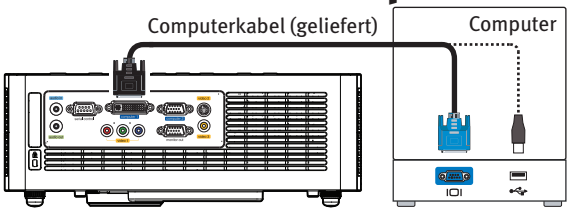

Haben Sie einen Apple-Computer?

Möglicherweise ist ein Adapter erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in den Verbindungsanleitungen unter **www.infocus.com/support/howto**

USB ist optional

USB ist erforderlich für:

- Präsentationssteuerung mit Projektorfernbedienung
- Aktualisierung der Projektorfirmware

oder

Anschließen an: **DVD oder VCR*** (mit optionalen Kabeln)

1 Schließen Sie Video mit einem **S-Video-**Kabel oder einem **Composite-Video-**Kabel an

2 Schließen Sie Audio mit einem **Ministecker-RCA-Audio-Y-Kabel** an

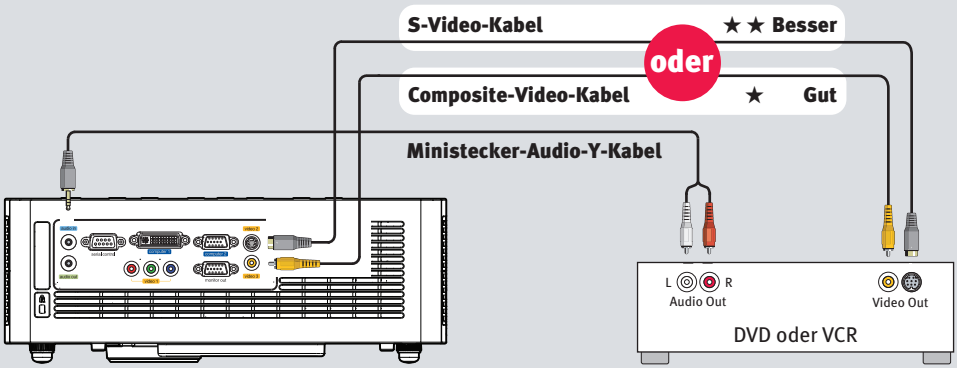

* Auch für Spielekonsole oder Kabeltuner.

Möchten Sie besseren Ton?

Schließen Sie den Audioausgang der Quelle an einen Receiver/Verstärker oder ein Heimkinosystem mit separaten Lautsprechern an.

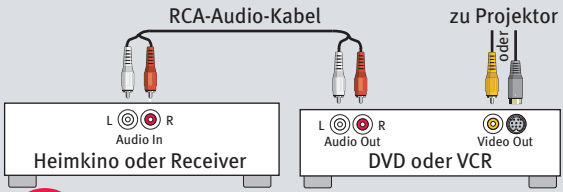

oder

Anschließen an: **andere Videoquellen**

Verbindungsanleitungen siehe unter **www.infocus.com/support/howto**

4 Einschalten des Projektors

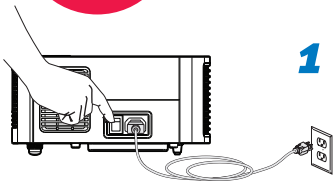

1 Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Netzschalter des Projektors ein

Der Netzschalter befindet sich neben dem Netzanschluss.
Die Netzlampe ⏻ am Projektor beginnt gelb zu leuchten.

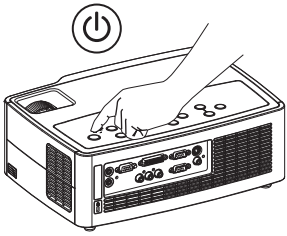

2 Drücken Sie die Netztaste

Die Netzlampe ⏻ beginnt grün zu blinken.



3 Warten Sie, bis die Lampe aufgewärmt ist

Nach einigen Sekunden hört die Netzlampe auf zu blinken und leuchtet beständig grün. Es kann eine Minute dauern, bis die Lampe die volle Helligkeit erreicht.

Warnung: Schauen Sie nicht direkt in die Linse, wenn der Projektor eingeschaltet ist.

5 Einschalten des Computers
bzw. der anderen Quelle

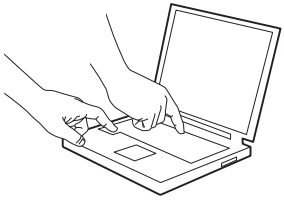

Haben Sie einen Notebook-Computer? Sie müssen möglicherweise dessen externen Videoanschluss aktivieren

Auf den meisten Notebooks halten Sie die **Fn-**Taste gedrückt, und drücken gleichzeitig die Funktionstaste mit der Bezeichnung **CRT/LCD** oder **LCD/VGA**, ▢ oder Ähnliches.

Apple F7	**Gateway** Fn+F3 oder Fn+F4	**ThinkPad** Fn+F7
Dell Fn+F8	**HP/Compaq** Fn+F4 oder Fn+F6	**Toshiba** Fn+F5
Fujitsu Fn+F10	**Sony** Fn+F7	

Tastenkombinationen für weitere Notebook-Computer **www.infocus.com/support**

6 Anzeigen des Bildes

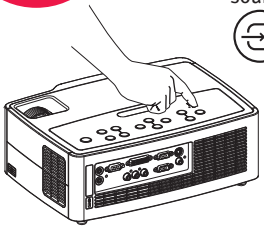

Wenn das Bild nicht sichtbar ist, fortgesetzt die Taste **Source/Select** drücken, bis es sichtbar ist. Warten Sie nach jedem Drücken einige Sekunden.

Wenn nach wie vor kein Bild erzeugt wird: Starten Sie den Computer neu. Für weitere Informationen siehe **Fehlerbehebung**.

7 Einstellen des Bildes

1 Höhe

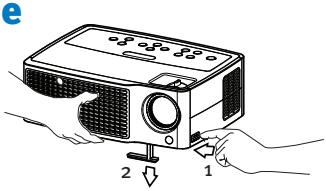

1. Halten Sie die Entsperrungstaste an der Seite des Projektors gedrückt.
2. Heben Sie den Projektor vorne auf die gewünschte Höhe an.
3. Lassen Sie die Entsperrungstaste los.

2 Keystone

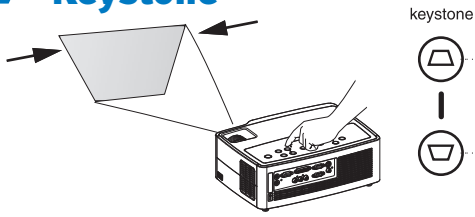

Drücken Sie die **Keystone-**Tasten, um das Bild quadratisch zu machen.

3 Zoom und Fokus

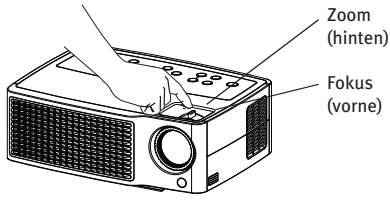

Stellen Sie das Zoom zuerst ein, und fokussieren Sie dann die Mitte des Bildes.

Projektoraufstellung

Das Bild wird mit zunehmendem Abstand größer und bewegt sich nach oben.

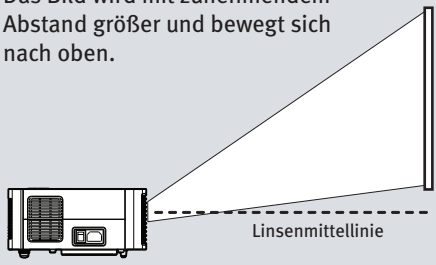

Diagonale Bildschirmgröße	Bildschirmabstand Minimal	Maximal
1,5 m	2 m	2,4 m
2 m	2,7 m	3,2 m
2,3 m	3,1 m	3,7 m
3,8 m	5 m	6 m

Interaktive Berechung der Bildschirmgröße/ des Bildschirmabstands
www.infocus.com/calculator

Deckenbefestigung?

Um das Bild umzukehren, im Menü **System** die Option **Deckenbefestigung** aktivieren (**Menu** drücken und dann **Einstellungen › System › Deckenbefestigung** auswählen).

Verwendung der Menüs für andere Anpassungen

1. Drücken Sie **Menu**, um Menüs einzublenden
2. Drücken Sie ⌄ oder ⌃, um Elemente auszuwählen (oder eine Einstellung anzupassen)
3. Drücken Sie **Select**, um die Menüauswahl zu bestätigen
4. Drücken Sie **Menu**, um Menüs auszublenden

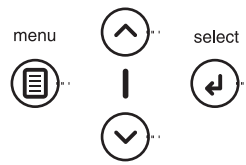

Steuerung der Präsentationen mit der Fernbedienung

Schließen Sie die Computerkabel (einschließlich USB) an den Computer an (siehe Schritt 3), verwenden Sie dann ⌄ und ⌃, um die Präsentation durchzugehen.

8 Ausschalten des Projektors

Drücken Sie die Netztaste zweimal

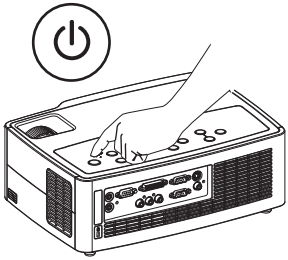

Der erste Tastendruck blendet eine Bestätigungsmeldung ein; der zweite Tastendruck bestätigt, dass Sie abschalten wollen.

Die Netzlampe am Projektor beginnt zu blinken, während der Lüfter die Lampe kühlt.

Wenn Sie den Projektor ausschalten müssen, warten Sie, bis der Lüfter stoppt und die Netzlampe zu blinken aufhört und beständig leuchtet. Schalten Sie dann den Netzschalter des Projektors aus, bevor Sie ihn herausziehen.

9 Registrierung des Produkts

Aktivieren Sie Ihre Garantie, sodass Sie für Service und Unterstützung berechtigt sind. Sie erhalten Sonderangebote und Benachrichtigungen über kostenlose Aktualisierungen.

1 Schreiben Sie die Seriennummer des Projektors auf

Sie befindet sich auf dem Etikett an der Rückseite des Projektors. Sie benötigen die Nummern für die Registrierung (und falls Sie jemals Unterstützung anfordern).

Seriennummer: .....

2 Gehen Sie zu **www.askproxima.com/register**

10 Lesen der Referenzanleitung

Legen Sie die CD-ROM ein oder gehen Sie zu **www.askproxima.com/support**

Die Referenzanleitung ist in mehreren Sprachen auf der CD-ROM verfügbar. Sie beschreibt erweiterte Einrichtung und Betrieb, einschließlich Anleitungen zum Lampenwechsel. Die Referenzanleitung ist auch unter **www.askproxima.com/support** verfügbar.

Fehlerbehebung

Kein Bild, leeres Bild oder „Ask Proxima“ werden angezeigt



Wenn die Netzlampe am Projektor ausgeschaltet ist, prüfen Sie, ob das Netzkabel verbunden und in einer funktionierenden elektrischen Steckdose eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter neben dem Netzkabel eingeschaltet ist. **Wenn die Netzlampe gelb leuchtet und nicht blinkt**, drücken Sie die **Power**-Taste.

Prüfen Sie Videoquelle und Kabel. Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle (Computer, DVD-Player, VCR usw.) eingeschaltet ist und alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Videoanschluss des Notebooks aktiviert ist. Drücken Sie die Tastenkombination, die den externen Videoanschluss des Notebooks aktiviert (siehe Schritt 4). Wenn nach wie vor kein Bild erzeugt wird, starten Sie das Notebook neu.

source

Drücken Sie die Source-Taste. Sie müssen die Taste u. U. mehrere Male drücken, um die gewünschte Quelle anzuzeigen.

auto image

Drücken Sie die Auto-Image-Taste.

Wenn „Signal außerhalb der Reichweite“ angezeigt wird oder das Bild schlecht aussieht

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zwischen der Videoquelle (Computer, DVD-Player, VCR usw.) und dem Projektor **ordnungsgemäß angeschlossen sind**.

auto image

Drücken Sie die Auto-Image-Taste. Wenn das nicht hilft (und die Quelle ist ein Computer), verringern Sie die Anzeigeauflösung oder die vertikale Bildwiederholungsrate des Computers.

Wenn die Lampe „Lampe ersetzen“ leuchtet

Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie mindestens eine Minute, und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn die Lampe „Lampe ersetzen“ erneut aktiviert wird, muss die Lampe ersetzt werden. **Für Anleitungen zum Lampenwechsel** siehe die Referenzanleitung, die auch auf der CD-ROM oder auf der Website unter **www.askproxima.com/support** verfügbar ist.

Wenn die Lampe „Hohe-Temperatur“ leuchtet

Schalten Sie den Projektor aus und entfernen Sie alles, was die seitlichen Lüftungsöffnungen blockieren könnte. Lassen Sie den Projektor mindestens eine Minute ausgeschaltet, sodass er abkühlen kann, und schalten Sie ihn dann wieder ein. **Wichtig:** Ununterbrochener Betrieb bei hoher Temperatur kann die Lebensdauer der Lampe und/oder des Projektors verkürzen.

Wenn die Lampe „Service erforderlich“ leuchtet

Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie mindestens eine Minute, und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn die Lampe „Service erforderlich“ erneut aktiviert wird, muss der Projektor einem Service unterzogen werden. Weitere Informationen finden Sie unten.

Weitere Fehlerbehandlungsoptionen siehe die Referenzanleitung

Die Referenzanleitung ist auf der CD-ROM und auf der Website unter www.askproxima.com/support verfügbar

Warnung: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Lampe zerbricht, können kleine Splitter aus dem Projektor ausgeworfen werden. Den Bereich unter dem Projektor und ringsherum meiden, wenn dieser eingeschaltet wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Sicherheitsbroschüre.

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!

Besuchen Sie uns unter: www.askproxima.com/support

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen zu Ihrem neuen Produkt. Wir können Ihnen in folgenden Belangen helfen...

- Bestimmen der Bildschirmgröße
- Dokumentation in anderen Sprachen
- Anschließen Ihrer Quellen (TV, DVD, Kabel/Satellit, Videospiel usw.)
- Auswählen von optionalem Zubehör
- Garantieschutz

USA, Kanada, Lateinamerika
Kundendienstrufnummer
+1 (503) 685-8888
GEBÜHRENFREI: **800-799-9911**
Mon-Fr, 07:00 – 17:00 Pacific
techsupport@infocus.com

Asien-Pazifik
Kundendienstrufnummer
Singapur: **+65 63539449**
China: **800.828.2268**
Australien: **1300-725-295**
Australien Direktverkauf:
1800-885-841
Mo-Fr, 09:00 – 17:00 SGT
asia-support@infocus.com

Europa, Naher Osten, Afrika
Kundendienstrufnummer
+31 (0)36 539 2820
Mo-Fr, 08:30 - 18:00 CET
emea.support@infocus.com

Warnung: Hg-Lampe enthält Quecksilber. Gemäß vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften handhaben. Siehe www.lamprecycle.org

Erklärung zur Normenübereinstimmung
Hersteller: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238 USA
Europäische Niederlassung: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Niederlande
Wir erklären, dass dieser Projektor die folgenden Direktiven und Normen erfüllt und übernehmen die volle Verantwortung für diese Erklärung: EMC Direktive 89/336/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC, EMV: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Niederspannungsdirektive 73/23/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC, Sicherheit: IEC 60950-1:1. Ausgabe

Marken
Apple, Macintosh und PowerBook sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. IBM ist eine Marke oder eingetragene Marke von International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation. Adobe und Acrobat sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS (stilisiert), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK und Proxima sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von InFocus Corporation.

FCC-Warnung
Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und in Übereinstimmung mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien befunden. Diese Einschränkungen bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohnumgebung. Diese Ausrüstung erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und strahlt diese möglicherweise ab. Wenn sie nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert wird, verursacht sie möglicherweise Störungen der Funk- und Radiokommunikation. Es kann jedoch nicht sichergestellt werden, dass die Interferenzen in einer bestimmten Umgebung nicht auftreten. Falls die Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung überprüft werden kann, sollte versucht werden, die Störungen auf eine der folgenden Methoden zu beheben:
-- Neuausrichten oder Neuplatzieren der Empfangsantenne.
-- Erhöhen der Entfernung zwischen Ausrüstung und Empfänger.
-- Anschließen des Gerätes an eine Steckdose, die sich an einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
-- Im Zweifelsfall Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker.
Änderungen oder Modifikationen an dieser Ausrüstung, die durch InFocus Corporation nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis zum Betrieb der Ausrüstung nichtig machen.

Kanada
Dieses digitale Gerät der Klasse B stimmt mit der kanadischen ICES-003 überein.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zulassungen, Produktmodelle: W500
UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick
Unter Umständen gelten weitere länderspezifische Zulassungsvorschriften. Bitte Produktzertifizierungsetikett beachten.

InFocus behält sich das Recht vor, Produktangebote und Produktspezifikationen jederzeit zu ändern.